

ぴたドラ0セット受光器 (TAS-02RE-DET)

取扱説明書

ご使用になる前に

- ・このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
- ・「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・ご開封後は本書を大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

安全にお使いいただくために

- ・本製品は天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」専用です。他の機器と接続しないでください。
- ・分解、改造はしないでください。
- ・機密機器ですので落としたり、衝撃を与えないでください。
- ・可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。蒸気や粉塵を発火させることがあります。
- ・汚れ落としにシンナーやベンジン等の溶剤を使用せず、乾燥した柔らかい布でお拭きください。
- ・長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出してください。
- ・受光面は常に清潔に保って使用してください。但し、受光窓を強く押すと破損する恐れがあるため、注意してください。
- ・スイッチは必要以上の力で押さないでください。
- ・強い電磁波などのノイズの発生源やガラスなどの高反射物の近くで使用すると誤作動する事があります。

免責事項について

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(データの変化消失、事業利益損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
- ・接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

仕様

- ・寸法 : 80 × 95 × 790mm
- ・重量 : 約130g (電池含まず)
- ・電源 : 単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可
- ・使用温度範囲 : 0～50℃
- ・検出範囲 : 1～50m
- ・検出精度 : ±1.5mm
- ・0セット可能範囲 : ±10mm
- ・本体受光幅 : 100mm(-50mm～50mm)
- ・オートパワーオフ : 約30分
- ・受光対応機種 : TOPCON RL-H5A、TOPCON RL-H4C、TOPCON RL-H3C、Leica RUGBY610、MYZOX MJ-300

⚠ 注意

電池使用時の注意

- ・電池は全て同時に新品と交換し、残量の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・市販のニッケル水素電池も使用できます。推奨: パナソニック エネループ
- ・ニッケル電池をご使用の場合、充電残量の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・アルカリ電池とニッケル水素電池を混ぜる等、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・メーカーや銘柄の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

各部の名称と機能 (TAS-02RE)

ドライバー通信端子
本体と受光器をつなげる際に使用します。

センサー表示LED部

受光LED表示または、受光ブザー音に従ってレーザー受光器を上下に動かして基準位置を見つけます。

受光部

受光側をご使用のレーザーレベルに向け受光させます。

指標

0セットスイッチ


スイッチは長押し(2秒間)で0セットをON/OFFできます。受光器のセンターから±10mm以内で設定可能です。※電源をOFFにすると設定がクリアされます。

電源スイッチ

電源スイッチを押すごとにON/OFFを繰り返します。ローバッテリー時点滅ボタン操作をせず、受光もしていない状態が続くと、30分で自動で電源がオフになります。

ブザー音スイッチ

受光のブザー音は、ブザー音スイッチを押すことで、ブザー音を選択します。
[音1]⇒[消音]⇒[音2]⇒[消音]⇒...

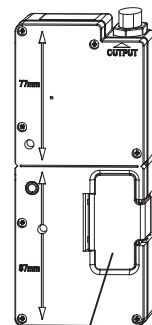


バッテリーカバー

使用方法

1 ご使用のレーザーレベルを設置し、電源をオンにします。



2 受光器TAS-02REの電源をオンにします。

電源ボタンを押す

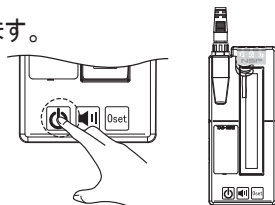

3 基準にしたい任意の高さでレーザーを受光します。


受光器のセンターから上下10mmずつが0セット設定可能範囲になります。0セット設定可能範囲では0セットボタンのLEDが点滅し、ブザー音が鳴ります。(設定可能範囲外で受光した場合は、受光器上部のLEDのみが点灯します)。

	受光箇所	0セットスイッチ	表示LED部
設定可能範囲	センターから 上下10mm 	[LED点滅] [ブザー音有] 	[LED点灯] 
設定可能範囲外	センターから 上下10mm以外 	[LED消灯] [ブザー音無] 	[LED点灯] 

4 レーザー位置の確認方法(LED表示)

	[LED全消灯] 受光部にレーザーを受光していない。
	[黄LED点灯] 基準位置より低い事を示します。(ピーピーピー)
	[青LED点灯] 基準位置を示します。(ピー)
	[赤LED点灯] 基準位置より高い事を示します。(ピッピッピッ)

5 0セット機能は、設定可能範囲内で受光したまま、0セットボタンを2秒間長押しすることで設定できます。設定完了時にはブザー音が鳴り、0セットボタンのLEDが点滅から全灯に変化します。受光時のブザー音は0セット設定完了と共に消音になります(ブザー音スイッチを押すことで再度音が鳴ようになります)。

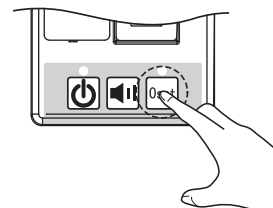

2 秒間
長押し



6 0セット設定完了状態(0セットボタンLED全灯状態)で再度ボタンを2秒間長押しすることで設定は解除されます(受光器の電源をオフにしても設定は解除されます)。0セットの再設定をする場合は一度解除してから設定しなおしてください。



株式会社 エヌ・イス・ピー

本社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木 9167
TEL (0573)67-2121 (代) FAX (0573)67-2124
<http://www.kknsp.jp>